

Биметаллические радиаторы отопления


Серия

THERMA Q

Паспорт. Гарантийный талон. Инструкция.



ГОСТ 31311-2005



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Биметаллические радиаторы отопления предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных, промышленных, общественных зданий и медицинских учреждений. Радиаторы могут применяться в однотрубной, двухтрубной системах отопления с естественной (гравитационной) и принудительной (насосной) циркуляцией. Радиаторы пригодны для использования в системах со стальными, полимерными и металлополимерными трубами и разработаны с учетом российских условий эксплуатации и сертифицированы в системе ГОСТ Р и соответствуют ГОСТ 31311-2005.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиатор в упаковке -----1 шт.

Паспорт / гарантийный талон -----1 шт.

Количество секций - от 4 до 14.

Внимание! Комплект монтажных элементов в комплект поставки не входит!

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Общие технические параметры и условия эксплуатации:

Параметр	Значение
Рабочее давление максимальное, МПа (атм)	2,0 (20)
Испытательное давление, МПа (атм)	3,5 (35)
Максимальная температура теплоносителя, °С	110
Допустимое значение pH	8,3-9,5
ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, не более мкг/дм ³	20
Относительная влажность в помещении, не более %	75

3.2 Основные технические характеристики:

Биметаллические радиаторы "МЕТАЛЛСЕРВИС"	Межосевое расстояние	Габаритные размеры 1 секции			Номинальный тепловой поток 1 секции, (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$)	Внутренний объем 1 секции	Масса секции	Гарантийный период
		В	Ш	Г				
THERMA Q2 350/80	350мм	410мм	80мм	80мм	0,98кВт	0,16л	0,95кг	15лет
THERMA Q3 500/80	500мм	565мм	80мм	80мм	0,150кВт	0,18л	1,5кг	20лет

Примечание: Номинальный тепловой поток указан при нормальных условиях $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$. Тепловой поток радиаторов при ΔT , отличающийся от 70°C , пересчитывается по формуле: $Q=Q(\Delta T=70^{\circ}\text{C}) \cdot (\Delta T/70^{\circ}\text{C})^n$, где $n=1.30$

Срок эксплуатации радиатора при условии соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем паспорте, не менее 20 лет.

* Значения номинального теплового потока получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583-2009.

Примечание. Информация, указанная в паспорте, и фактические технические характеристики радиатора могут отличаться. Погрешность может составлять $\pm 4\%$. Расхождения связаны с механической обработкой радиаторов на автоматической линии и выработкой пресс-форм. Это не влияет на качество работы радиаторов в теплосетях и их надежность.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

4.1 Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016 и СО 153-34.20.501-2003 «Правила эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и согласовываться с организацией, отвечающей за эксплуатацию системы отопления.

4.2 Для предотвращения ускоренной коррозии отопительного прибора от воздействия электрического тока, тепловые сети должны соответствовать нормам СТО 17330282.27.060.011-2008. При установке радиатора в индивидуальные системы отопления с источниками энергии, имеющими электронное или электрическое управление, обязательно выполнить все правила заземления этих устройств.

5. ПРАВИЛА МОНТАЖА

5.1 Пользователь несет ответственность за любую локальную безопасность и нормы монтажа. Обратитесь к вашей обслуживающей организации за технической консультацией либо к специализированной компании для выполнения монтажа.

5.2 Монтаж радиатора в системах отопления должен быть произведен согласно теплотехническому проекту, созданному проектной организацией и заверенному организацией, ответственной за эксплуатацию системы отопления помещения, в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем РФ.

5.3 Приступать к монтажу следует после достижения прибором комнатной температуры естественным образом без прямого воздействия нагревательных элементов. Монтаж радиаторов должен быть произведен с обязательной возможностью перекрытия входа и выхода теплоносителя.

5.4 Монтаж радиатора осуществляется без упаковки.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

- 6.1 Не рекомендуется производить перекомпоновку секционности отопительных приборов, а также замену отдельных секций. В данном случае гарантийные обязательства на радиаторы не распространяются.
- 6.2 В процессе эксплуатации необходимо периодически удалять воздух из верхнего коллектора с помощью воздухоотводчика.
- 6.3 Согласно ГОСТ 31311-2005 радиатор в течение всего срока эксплуатации должен быть заполнен теплоносителем.
- 6.4 Трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных, труб из полимерных материалов, разрешенных к применению в строительстве;
- 6.5 В комплекте с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб;
- 6.6 Параметры теплоносителя (температура, давление) в горизонтальных системах отопления с трубами из полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление.

7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 7.1 Использовать радиатор в качестве предмета заземляющего или токоведущего контура
- 7.2 Подвергать отопительные приборы ударным нагрузкам, способным повредить или разрушить его, в том числе замораживать при использовании прибора в водяных системах отопления
- 7.3 Использовать радиатор в помещении с относительной влажностью более 75%
- 7.4 Устанавливать радиатор отопления в контуре ГВС (горячего водоснабжения), в том числе вместо полотенцесушителя
- 7.5 Устанавливать радиатор отопления в контуре отопления открытого типа с постоянной подпиткой неподготовленной воды в качестве теплоносителя
- 7.6 Опорожнять систему отопления в отопительные и межотопительные периоды
- 7.7 Эксплуатировать радиатор при давлениях и температурах, выше указанных в настоящем паспорте

8. УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1 Гарантия на радиаторы отопления действует со дня продажи при соблюдении требований и рекомендаций, перечисленных в настоящем паспорте. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или организации, ответственной за эксплуатацию системы отопления, к которой подключен отопительный прибор в результате нарушения требований и рекомендаций, перечисленных в настоящем паспорте.

9. УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

- 9.1 Претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предоставлении следующих документов:
- заявление с указанием данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, реквизиты монтажной организации установившей и испытывавшей отопительный прибор после установки;
 - копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
 - оригинал паспорта с подписью потребителя.

10. МОНТАЖ

10.1 Радиатор должен быть установлен горизонтально с помощью строительного уровня. При монтаже радиаторов с числом секций до 10 - необходимо использовать не менее 3-х кронштейнов, до 14 секций – не менее 4-х (3 сверху и 1 снизу). Рекомендуемое расстояние между радиатором и полом 70-120мм, а между радиатором и подоконником – не менее 80мм. Непосредственно перед установкой заглушек и переходников необходимо смазать прокладку термостойким силиконовым герметиком. Для избегания завоздушивания прибора, необходимо использовать воздухоотводчик. Рекомендованные схемы подключения представлены на рисунке №1

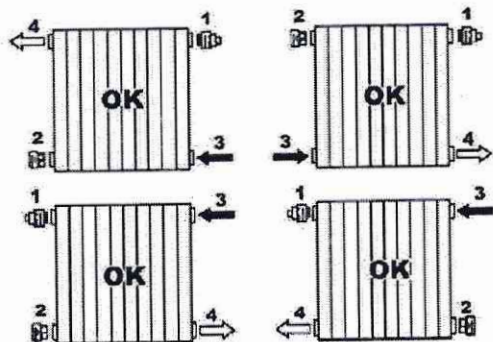


Рисунок №1

1. Воздухоотводчик (кран МАЕВСКОГО)
2. Заглушка (пробка)
3. Переходник (1/2 либо 3/4)
4. Переходник (1/2 либо 3/4)

ВАЖНО! В случае одностороннего бокового подключения радиатора с числом секций более 12 необходимо во впускной коллектор установить направляющую потока, примерно 2/3 длины радиатора.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация радиаторов (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Радиатор биметаллический серия: _____ (модель, количество секций)

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен _____ / _____

Дата продажи "____" _____ 20__ г. Продавец _____ / _____

Сведения об организации, осуществившей монтаж радиатора:

Полное наименование организации: _____

Адрес в соответствии с учредительными документами: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

Дата монтажа "____" _____ 20__ г.

МП

Сведения об организации, производшей приемку монтажа радиатора и принявшей его в эксплуатацию:

Полное наименование организации: _____

Адрес в соответствии с учредительными документами: _____

Фактический адрес: _____

Контактные телефоны: _____

МП

Дата производства изделия _____

Производитель:

Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co., Ltd, No.123, South Jingui Road, New West District of Yongkang City, Zhejiang Province.

Отметка о приемке: