



Структурные подразделения АО "Alageum Electric"  
010000, г. Астана, пр. Б. Момышулы, VIP-городок, пер. №37, дом №8  
тел./факс: +7 (7172) 27-64-52, тел. 27-64-54, e-mail: [info@alageum.com](mailto:info@alageum.com)  
ТОО УК АО "Alageum Group"  
050060, г. Алматы, ул. Гагарина 206 Б,  
тел./факс: +7 (727) 246-53-75, 246-53-76, 246-53-77, 246-53-78, e-mail: [info.almaty@alageum.com](mailto:info.almaty@alageum.com)  
АО "Проектный институт Alageum engineering"  
010000, г. Астана, 13-я магистраль VIP-городок, пер. №37, дом №8  
тел./факс: +7 (7172) 27-64-52, 27-64-53, e-mail: [info@alageum.com](mailto:info@alageum.com)  
ТОО "Казтрансформатор"  
050002, г. Алматы, ул. Рыскулова, 99,  
тел.: +7 (727) 377-91-71, 377-91-72, 377-91-73, 377-91-74 e-mail: [ktf@alageum.com](mailto:ktf@alageum.com)  
АО "Кентауский трансформаторный завод"  
160400, ЮКО, г. Кентау, ул. И. Кожабая 2: Приемная: +7 (72536) 3-24-39, факс: 3-59-79,  
e-mail: [ktz@alageum.com](mailto:ktz@alageum.com) тел. сбывг: 3-90-18, 3-90-19 факс: 3-48-59, e-mail: [sales.ktz@rambler.ru](mailto:sales.ktz@rambler.ru)  
ТОО "Алматинский электромеханический завод"  
050028, г. Алматы, ул. Земнухова, 9а, тел.: +7 (727) 235-73-56, 290-69-33 факс: 296-28-20,  
e-mail: [aemz@alageum.com](mailto:aemz@alageum.com) тел. сбывг: 296-23-20, 296-27-20, факс: 296-28-20, e-mail: [sales.aemz@alageum.com](mailto:sales.aemz@alageum.com)  
Астанинский филиал АО "Alageum Electric "  
010000, г. Астана, 13-я магистраль VIP-городок, пер. №37, дом №8  
тел./факс: +7 (7172) 27-64-58, факс 27-64-59, Сбывг: тел. 27-64-56, 27-64-57 e-mail: [info@alageum.com](mailto:info@alageum.com)  
Алматинский филиал АО "Alageum Electric"  
050028, г. Алматы, ул. Рыскулова, 99, тел.: +7 (727) 253-82-57, факс: 253-80-07, e-mail: [almaty@alageum.com](mailto:almaty@alageum.com)  
Актауский филиал АО "Alageum Electric"  
г. Актау, 9-й мкр, д 4, кв. 1, тел./факс: +7 (7292) 33-54-88, 33-54-90, e-mail: [alageumaktau@mail.ru](mailto:alageumaktau@mail.ru)  
Атырауский филиал АО "Alageum Electric"  
г. Атырау, ул. Атамбаева 10, тел.: +7 (7122) 45-75-33, 45-75-34 e-mail: [atyrau@alageum.com](mailto:atyrau@alageum.com)  
Сбывг: тел./факс: 45-75-33; e-mail: [sales.atyrau@alageum.com](mailto:sales.atyrau@alageum.com)  
Актюбинский филиал АО "Alageum Electric"  
г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 44а, а/я 36 тел.: +7 (7132) 93-75-78, 93-74-53,  
факс: 93-75-77, e-mail: [aktobe@alageum.com](mailto:aktobe@alageum.com) Сбывг: тел./факс: 93-75-76; e-mail: [sales@alageum.com](mailto:sales@alageum.com)  
Уральский филиал АО "Alageum Electric"  
г. Уральск, ул. Самар, д.99, тел./факс: +7 (7112) 51-01-89, e-mail: [uralsk-alageum@mail.ru](mailto:uralsk-alageum@mail.ru)  
Усть-Каменогорский филиал АО "Alageum Electric"  
г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова 95, офис. 324,  
тел.: +7 (7232) 25-58-52 e-mail: [oskemen@alageum.com](mailto:oskemen@alageum.com)  
Шымкентский филиал АО "Alageum Electric"  
ЮКО, Сайрамский р, село Тассай, ул. Жибек жолы б/н тел.: +7 (7252) 27-40-69, факс 55-57-28  
e-mail: [info.shymkent@alageum.com](mailto:info.shymkent@alageum.com) Сбывг: тел. 55-44-13, e-mail: [sales.shymkent@alageum.com](mailto:sales.shymkent@alageum.com)  
ТОО "Шымкентский завод металлоконструкций"  
ЮКО, Сайрамский р-н, село Тассай, ул. Жибек жолы б/н  
тел.: +7 (7252) 27-40-69, факс 55-57-28 e-mail: [info.shzm@alageum.com](mailto:info.shzm@alageum.com)  
Сбывг: тел. 55-57-58, e-mail: [sales.shzm@alageum.com](mailto:sales.shzm@alageum.com)  
ТОО "Нур - Строй ЛТД"  
г. Туркестан, Кзылординское шоссе б/н, тел.+7 (725 33) 4-35-22, факс 4-35-23 e-mail: [yassy@bk.ru](mailto:yassy@bk.ru)  
Сбывг: тел. 4-35-22, факс 4-35-23; e-mail: [erlan-1969@mail.ru](mailto:erlan-1969@mail.ru)  
Сеть магазинов «Электротехника»  
г. Астана  
ул. Кошкарбаева 22, тел.: +7 (7172) 94-65-16, факс: 94-65-14, e-mail: [retail.astana@alageum.com](mailto:retail.astana@alageum.com),  
[bagmas@mail.ru](mailto:bagmas@mail.ru)  
г. Алматы  
пр. Тлендиева 48, тел.: +7 (7272) 40-37-62, 40-75-83, e-mail: [el.shop@ok.kz](mailto:el.shop@ok.kz), [alageum@mail.ru](mailto:alageum@mail.ru)  
г. Актобе  
пр. 312 Стрелковой дивизии 44А, тел.: +7 (7132) 93-74-53, 93-74-52, e-mail: [aktobe.alageum@mail.ru](mailto:aktobe.alageum@mail.ru)  
г. Атырау  
ул.Атамбаева 27 Б, тел. +7(7122) 45-75-34, e-mail: [retail.atyrau@alageum.com](mailto:retail.atyrau@alageum.com)

**ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМГ-16÷630/6-10  
КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10кВ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения о конструкции, характеристиках и указания для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения трансформатора типа ТМГ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в настоящем руководстве могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Техническое описание

1	Назначение.....	1
2	Технические данные.....	1
3	Устройство трансформатора.....	9

### Инструкция по эксплуатации

4	Указания мер безопасности.....	14
5	Подготовка трансформатора к работе.....	14
6	Определение характеристик изоляции.....	15
7	Эксплуатация трансформатора .....	16
8	Техническое обслуживание.....	16
9	Правила транспортирования и.....	17

## Техническое описание

### 1 Назначение

1.1 Трансформаторы типов ТМГ -16-630 классов напряжения до 10 кВ включительно силовые трехфазные понижающие с естественным масляным охлаждением, с переключением ответвлений обмоток без возбуждения (ПБВ), в герметичном исполнении (далее – «трансформаторы»), включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.


1.2 Трансформаторы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом при:

- невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли окружающей среде;
- высоте установки над уровнем моря не более 1000м.

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, взрывоопасной и химически активной среде.

Режим работы - длительный. Температура окружающего воздуха для трансформаторов, предназначенных для работы в условиях умеренного климата (исполнение У) – от минус 45°C до плюс 40°C.

1.3 Расшифровка условного обозначения типа трансформатора:

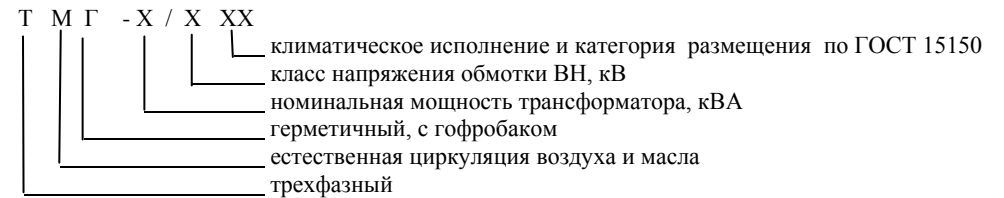

### 2 Технические данные


2.1. Значения номинальной мощности, номинальных напряжений на всех ответвлениях, номинальных токов, напряжения короткого замыкания, тока холостого хода, потерь холостого хода и короткого замыкания, а также схема и группа соединения обмоток, другие технические данные указаны в паспорте трансформатора. Первый знак в обозначении схемы и группы соединения обмоток относится к обмотке ВН.

2.2. Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформатора и его составных частей приведены на рисунках 1-13 и табл.1,2.

2.3 Регулирование напряжения осуществляется переключением без возбуждения (ПБВ).

Для регулирования напряжения трансформатор снабжен переключателем ответвлений обмоток ВН, позволяющим регулировать напряжение в пределах  $\pm 5\%$  ступенями по  $\pm 2,5\%$ .

## Трансформаторы типа ТМГ 16-25-40-63

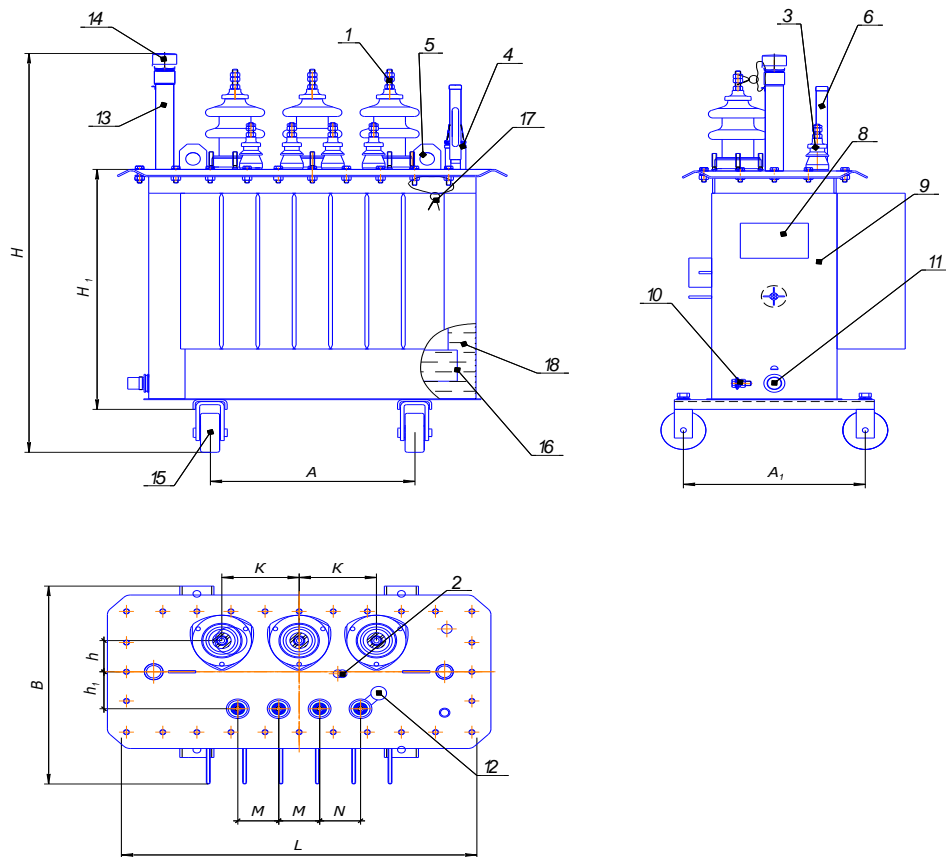

- 1-ввод ВН; 2- переключатель; 3- ввод НН; 4- маслоуказатель;  
 5- серьга для подъема трансформатора; 6- термометр с оправой;  
 8-табличка; 9-бак; 10-зажим заземления; 11-пробка для слива масла;  
 12- предохранитель пробивной (устанавливается по заказу потребителя);  
 13- патрубок для доливки масла; 14- предохранительный клапан;  
 15 –ролик транспортный (устанавливается по заказу потребителя);  
 16-активная часть; 17 - пломба; 18 - масло трансформаторное.

Рисунок 1

8.6 Сборку трансформатора произвести в обратной последовательности.

8.6.1 Заполнить трансформатор маслом с электрической прочностью не менее 40кВ до появления масла в патрубке крышки. Заполнение маслом выполнить по возможности в один прием. Температура заливаемого масла должна быть не ниже плюс 10°C, а температура активной части трансформатора – выше температуры масла.

8.6.2 Оставить трансформатор для выхода из активной части остатков воздуха на срок не менее двух суток.

8.6.3 После отстоя трансформатора долить масло до появления его в патрубке крышки. Закрыть патрубков крышкой, проверив предварительно целостность и состояние уплотнительной прокладки.

8.7 Объем испытаний и нормы контролируемых параметров трансформатора перед включением в работу после его вскрытия должны соответствовать требованиям документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

### 9 Правила транспортирования и хранения

9.1 Условия транспортирования в части механических воздействий по группе «С» ГОСТ 23216.

9.2 Трансформатор отправляется предприятием-изготовителем полностью собранным и заполненным трансформаторным маслом.

9.3 Перевозку трансформаторов автомобильным транспортом соответствующей грузоподъемности производить по шоссе с твердым покрытием со скоростью не более 60 км/ч, по грунтовым дорогам со скоростью не более 40 км/ч.

Число перегрузок – не более четырех.

Крепление грузов на транспортных средствах и транспортирование изделий осуществляется в соответствии с правилами, действующими на транспорте соответствующего вида.

9.4 Погрузочно-разгрузочные операции необходимо выполнять соответствующим оборудованием с соблюдением действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность трансформатора и его узлов.

9.4 **ВНИМАНИЕ!** Необходимо оберегать от механических воздействий гофрстенку бака, так как она изготовлена из тонколистовой стали.

9.5 Подъем трансформатора следует производить только за серьги на крышке бака. Стропы при этом должны быть такой длины, чтобы угол отклонений строп не превышал 60°.

9.6 Отбор проб и испытаний масла в процессе хранения трансформатора не производить.

9.7 При длительном (более двух лет) хранении трансформатора необходимо периодически производить его наружный осмотр.

В случае просачивания масла из-под маслоуплотнительных соединений подтянуть гайки.

9.9 Условия хранения трансформатора – 8 по ГОСТ 15150 на срок сохраняемости до одного года; при условии хранения 5 по ГОСТ 15150 – срок сохраняемости до двух лет при ежегодном внешнем осмотре трансформатора потребителем.

### **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- поднимать трансформатор за пластины, служащие для крепления при транспортировании.
- нарушать герметизацию трансформатора.
- производить перевозку трансформатора установленной на транспортные ролики.

4	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
6	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10
8	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
24	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

## 8 Техническое обслуживание

8.1 На протяжении всего срока службы трансформатора проведения профилактических ремонтов, связанных с вскрытием трансформатора, заменой и сушкой трансформаторного масла, не требуется.

Отбор проб и профилактические испытания масла не производить. В остальном объеме, и периодичность испытаний трансформатора в эксплуатации должны соответствовать требованиям действующего документа «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

8.2 Для своевременного обнаружения неисправностей трансформатор подвергается периодическому внешнему осмотру (без отключения трансформатора от сети). При осмотрах убедиться в отсутствии механических повреждений бака, изоляторов, течей масла, проверить целостность лакокрасочных покрытий.

8.3 В случае необходимости (при случайных механических повреждениях, повреждениях при нарушении правил эксплуатации и др.) вскрыть трансформатор. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже +10°C.

8.4 Помещение, где производится вскрытие трансформатора, должно быть сухим и чистым, защищенным от попадания атмосферных осадков и пыли.


8.5 Последовательность разборки трансформатора.

8.5.1 Слить масло в чистый резервуар. Для чего открутить защитный колпак пробки для слива и отбора масла, а затем пробку. Пробку для слива открывать осторожно, помня, что масло в трансформаторе, как правило, находится при некотором давлении или разрежении.

8.5.2 Отвернуть болты, крепящие крышку к баку.

8.5.3 Поднять активную часть с крышкой за серьги, расположенные на крышке трансформатора.


## Трансформатор типа ТМГ-63

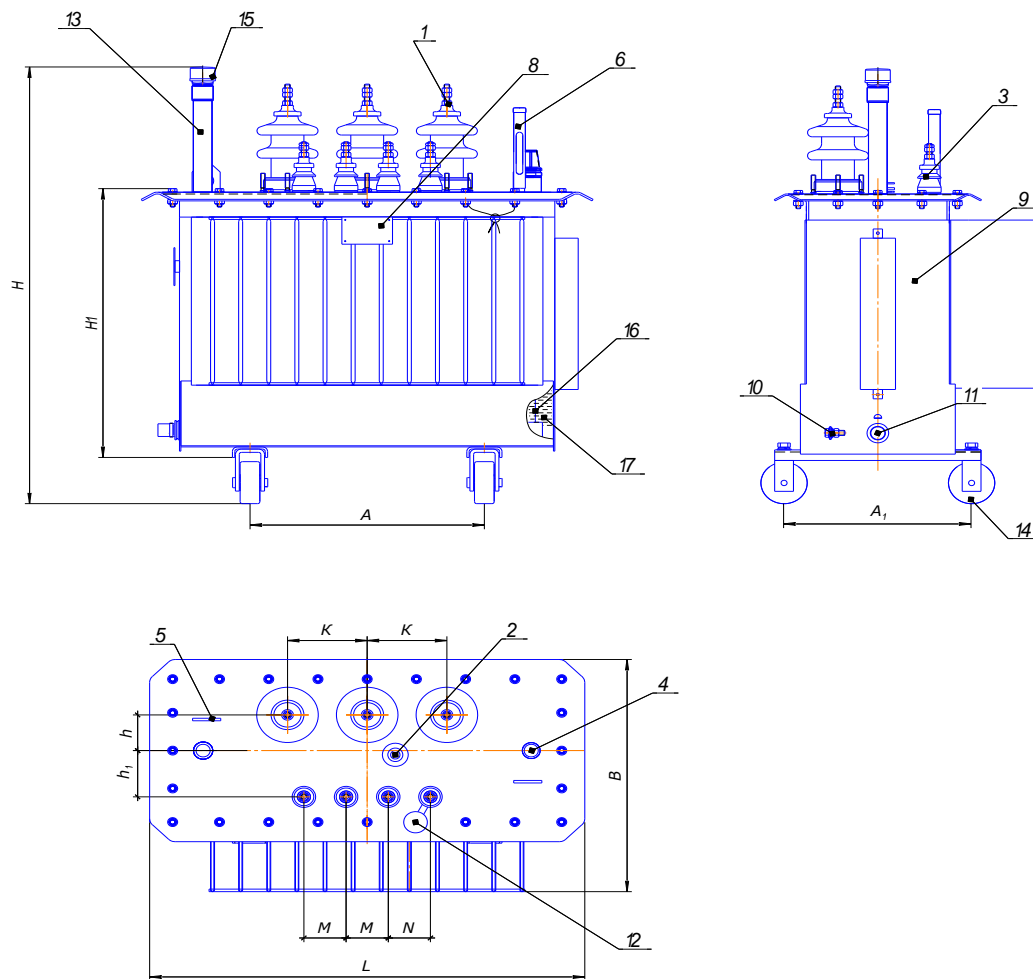

1-ввод ВН; 2- переключатель; 3- ввод НН; 4- маслоуказатель; 5 - серьга для подъема трансформатора; 6- термометр с оправой; 8-табличка; 9-бак; 10-зажим заземления; 11-пробка для слива масла; 12- предохранитель пробивной(устанавливается по заказу потребителя); 13- патрубок для доливки масла; 14 –ролик транспортный (устанавливается по заказу потребителя); 15- пробка; 16- активная часть; 17 - масло трансформаторное.

Рисунок 2

### Трансформаторы типа ТМГ-100-400

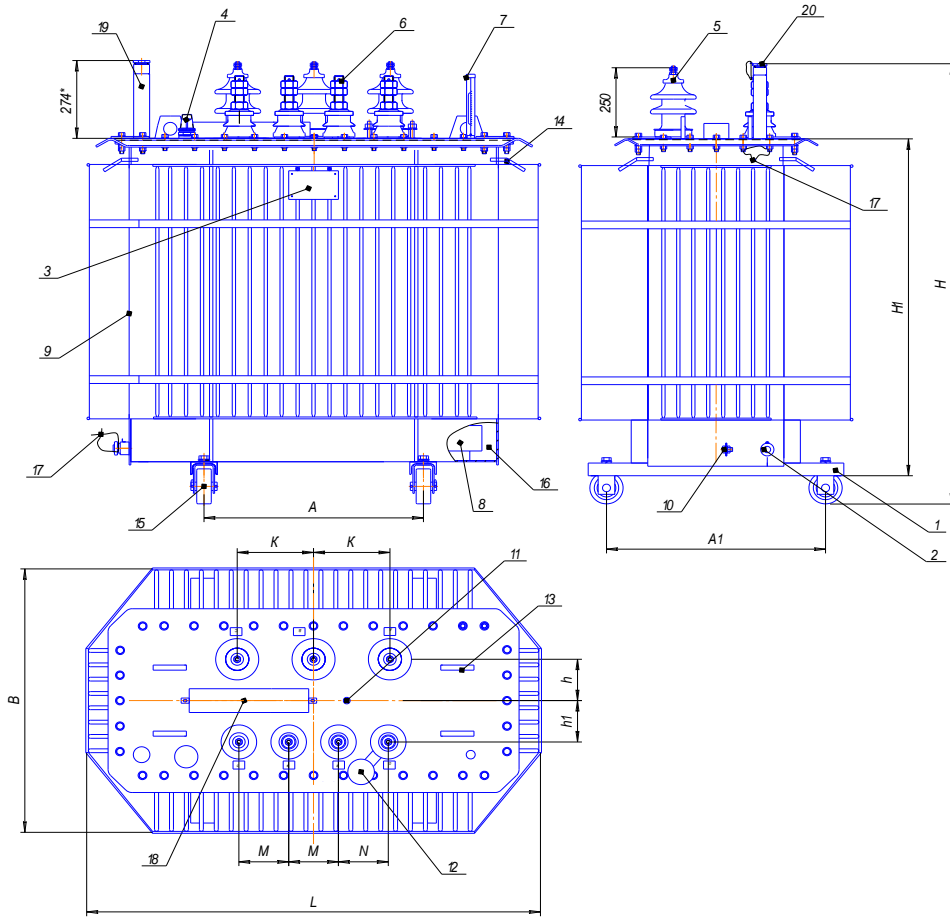

- 1- швеллер; 2- пробка для слива масла; 3- табличка; 4- маслоуказатель; 5- ввод ВН; 6- ввод НН; 7- термометр с оправой; 8- активная часть; 9- бак; 10- зажим заземления; 11- переключатель; 12- предохранитель пробивной (устанавливается по заказу потребителя); 13- серьга для подъема трансформатора; 14- пластина для раскрепления при транспортировке; 15- ролик транспортный (устанавливается по заказу потребителя); 16- масло трансформаторное; 17- пробка; 18-коробка для документации; 19- патрубок для долива масла; 20 - пробка.

Рисунок 3


Θ <sub>охл</sub> = 10 °С								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90
2	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	1,70
4	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50
6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40
8	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
12	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
24	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Θ <sub>охл</sub> = 20 °С								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80
2	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70	1,60
4	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40
6	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30
8	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
12	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
24	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Θ <sub>охл</sub> = 30 °С								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90
1	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,80	1,70
2	1,80	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,50	1,40
4	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30
6	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20
8	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
24	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Θ <sub>охл</sub> = 40 °С								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,70
1	2,00	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40
2	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,40	1,30	1,30

Таблица 2

Трансформатор типа ТМГ-630


Нормы допустимых аварийных перегрузок

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\Theta_{\text{охл}} = - 20 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
6	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
8	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
12	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
24	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
$\Theta_{\text{охл}} = - 10 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90
4	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70
6	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
8	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
12	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
24	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
$\Theta_{\text{охл}} = 0 \text{ }^\circ\text{C}$								
0,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80
4	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60
a.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50
8	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
12	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
24	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	

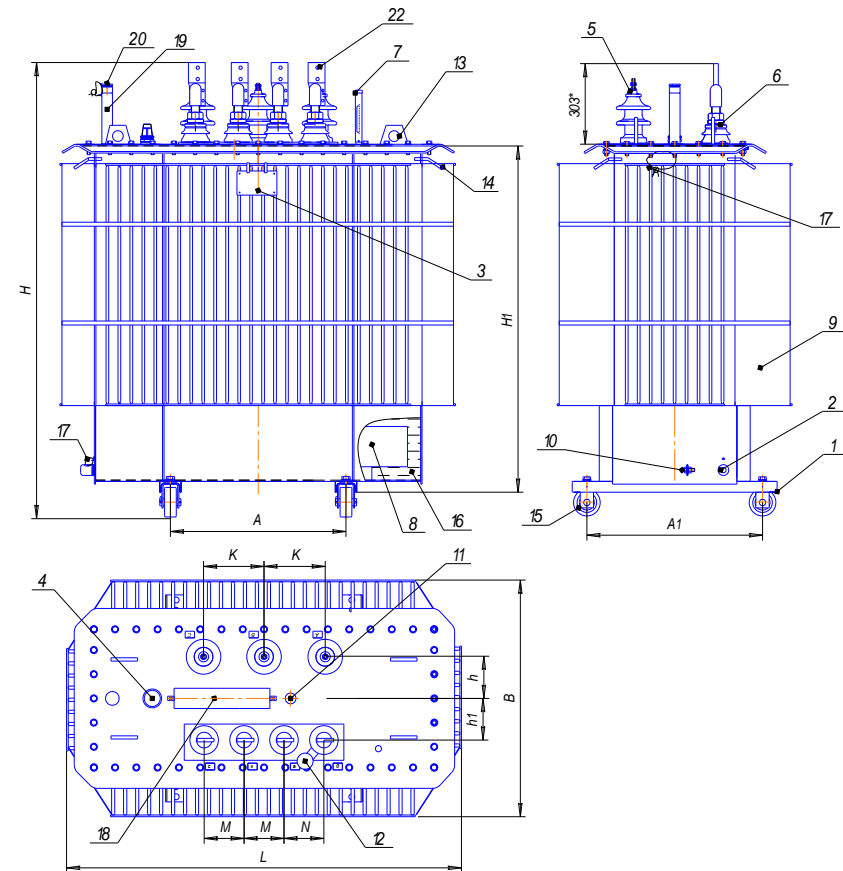


1- швеллер; 2- пробка для слива масла; 3- табличка; 4- маслоуказатель; 5- ввод ВН; 6- ввод НН; 7- термометр с оправой; 8- активная часть; 9- бак; 10- зажим заземления; 11- переключатель; 12- предохранитель пробивной (устанавливается по заказу потребителя); 13- серьга для подъема трансформатора; 14- пластина для раскрепления при транспортировке; 15- ролик транспортный (устанавливается по заказу потребителя); 16- масло трансформаторное; 17- пломба, 18-коробка для документации; 19- патрубок для долива масла; 20 - пробка; 22 - зажим контакт.

Рисунок 4

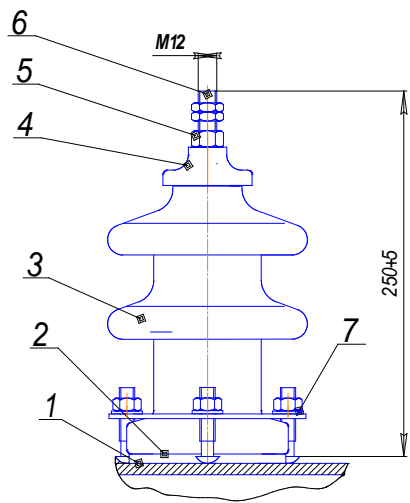


- 1 - крышка трансформатора;  
 2 - кольцо уплотнительное;  
 3 - изолятор; 4 - колпак; 5 - гайка;  
 6 - шпилька; 7 - пластина;

Рисунок 5 - Ввод ВН

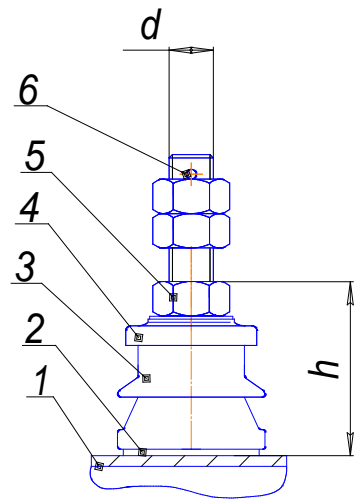

- 1 - крышка трансформатора;  
 2 - кольцо уплотнительное;  
 3 - изолятор; 4 - колпак;  
 5 - гайка; 6 - шпилька.

Рисунок 6- Ввод НН на ток до 630 А

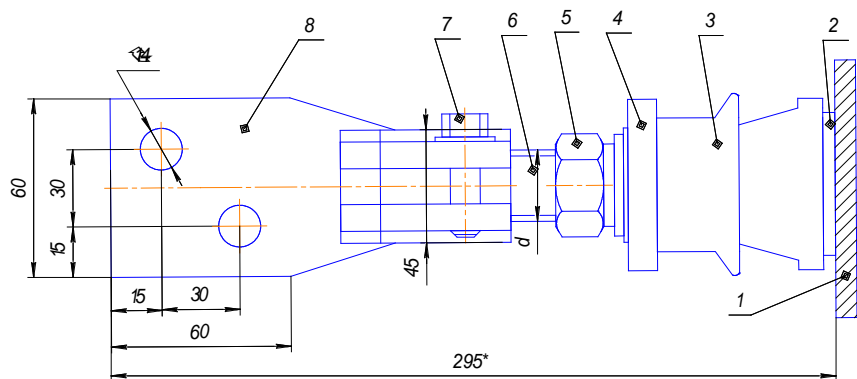

- 1 - крышка; 2 - кольцо уплотнительное; 3 - изолятор; 4 - колпак; 5 - гайка;  
 6 - шпилька; 7 - болт; 8 - зажим контакт

Рисунок 7- Ввод НН на ток до 1250 А


2	1,76	1,73	1,70	1,67	1,63	1,58	1,51	1,40
4	1,46	1,44	1,43	1,41	1,39	1,36	1,32	1,25
6	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,27	1,24	1,20
8	1,26	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,20	1,17
12	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,16	1,15	1,13
24	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Θохл = 20 °С								
0,5	+	+	+	+	+	1,98	1,81	1,00
1	+	1,97	1,92	1,87	1,80	1,71	1,57	1,00
2	1,66	1,63	1,60	1,56	1,51	1,45	1,35	1,00
4	1,37	1,35	1,34	1,32	1,29	1,25	1,19	1,00
6	1,25	1,24	1,23	1,21	1,20	1,17	1,13	1,00
8	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15	1,13	1,09	1,00
12	1,11	1,10	1,10	1,09	1,09	1,08	1,06	1,00
24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Θохл = 30 °С								
0,5	+	+	+	+	1,92	1,76	1,27	-
1	1,89	1,84	1,79	1,73	1,64	1,51	1,12	-
2	1,55	1,52	1,48	1,44	1,38	1,29	1,02	-
4	1,28	1,26	1,24	1,21	1,18	1,21	0,97	-
6	1,16	1,15	1,13	1,12	1,09	1,05	0,95	-
8	1,09	1,08	1,08	1,06	1,05	1,02	0,94	-
12	1,02	1,02	1,01	1,00	0,99	0,97	0,92	-
Θохл = 40 °С								
0,5	+	+	1,94	1,84	1,69	1,26	-	-
1	1,75	1,70	1,64	1,56	1,44	1,08	-	-
2	4,43	1,39	1,35	1,30	1,21	0,96	-	-
4	1,17	1,15	1,13	1,09	1,04	0,89	-	-
6	1,06	1,05	1,03	1,01	0,97	0,86	-	-
8	1,00	0,99	0,98	0,96	0,93	0,85	-	-
12	0,93	0,92	0,91	0,90	0,88	0,84	-	-
24	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	-	-



Таблица 1


Нормы максимально допустимых систематических нагрузок

h, ч	K2 при значениях K1 = 0,25 – 1,0							
	0,25	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Θохл = - 20 °С								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+	+	+	+
2	+	+	1,99	1,96	1,93	1,89	1,85	1,79
4	1,70	1,69	1,67	1,66	1,64	1,62	1,60	1,57
6	1,56	1,55	1,54	1,54	1,53	1,51	1,50	1,48
8	1,48	1,48	1,47	1,47	1,46	1,45	1,45	1,43
12	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,38
24	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Θохл = -10 °С								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+	+	+	1,95
2	1,95	1,92	1,90	1,87	1,83	1,79	1,75	1,69
4	1,62	1,61	1,60	1,58	1,56	1,54	1,52	1,48
6	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,42	1,40
8	1,41	1,41	1,40	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36
12	1,34	1,34	1,33	1,33	1,33	1,32	1,31	1,31
24	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Θохл = 0 °С								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	+	+	+	+	1,99	1,91	1,8
2	1,86	1,83	1,80	1,77	1,74	1,69	1,64	1,56
4	1,54	1,53	1,51	1,50	1,48	1,46	1,43	1,38
6	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,34	1,31
8	1,34	1,33	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,27
12	1,27	1,26	1,26	1,26	1,25	1,25	1,24	1,22
24	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Θохл = 10 °С								
0,5	+	+	+	+	+	+	+	1,84
1	+	+	+	2,00	1,94	1,86	1,76	1,60

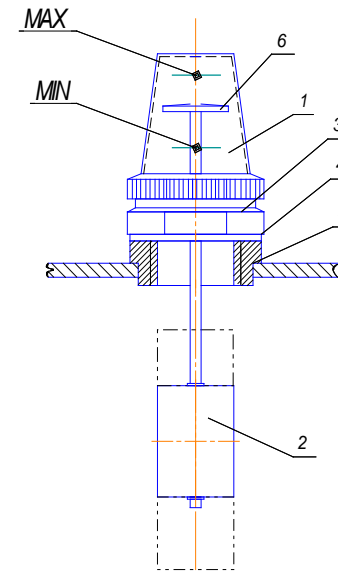

1 – прозрачный колпак; 2 –поплавок; 3 – корпус; 4 – прокладка; 5 – втулка на крышке; 6 –сигнальный шток

Рисунок 8 - Маслоуказатель

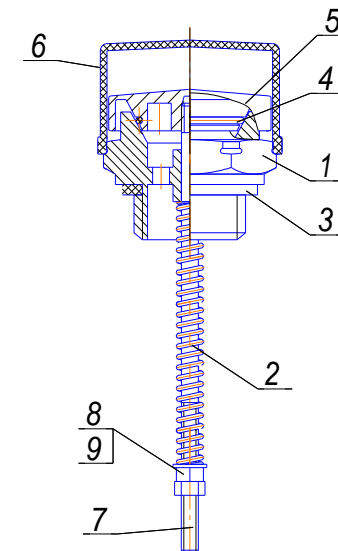

1 – втулка; 2-пружина; 3-кольцо 4-шайба; 5– крышка; 6-колпак; 7-шпилька; 8-гайка; 9-шайба

Рисунок 9 - Клапан предохранительный

## Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм

Таблица 1

Тип трансформатора	L max	B max	H max	H <sub>1</sub> max	A	A <sub>1</sub>	K	M	N	h	h <sub>1</sub>
ТМГ-16/6-10-У1	765	495	915	515	450	400	170	90	90	80	95
ТМГ-25/6-10-У1	834	518	953	615	450	400	170	90	90	80	95
ТМГ-40/6-10-У1	834	518	1003	615	450	400	180	105	105	75	95
ТМГ-63/6-10-У1	920	560	1035	630	500	400	170	90	90	85	110
ТМГ-100/6-10-У1	935	670	1100	705	550	450	190	90	90	95	110
ТМГ-160/6-10-У1	1065	690	1175	780	550	550	150	90	90	115	105
ТМГ-250/6-10-У1	1098	786	1260	880	550	550	190	110	110	110	115
ТМГ-400/6-10-У1	1290	760	1360	990	550	550	230	150	150	130	130
ТМГ-630/6-10-У1	1422	862	1508	1158	660	660	230	150	150	150	150

## Присоединительные размеры вводов НН, мм

Таблица 2

Тип трансформатора	Напряжение НН, кВ	Вводы нейтрали							
		рис.	d	рис.	d				
ТМГ-16/6-10-У1	0,4	6	M12	6	M12				
ТМГ-25/6-10-У1	0,4 0,23								
ТМГ-40/6-10-У1	0,4 0,23								
ТМГ-63/6-10-У1	0,4 0,23								
ТМГ-100/6-10-У1	0,4 0,23								
ТМГ-160/6-10-У1	0,4 0,23								
ТМГ-250/6-10-У1	0,4 0,23					M16	M16		
ТМГ-400/6-10-У1	0,4 0,23					M20	M20		
ТМГ-630/6-10-У1	0,4					7	M27	7	M27

7.2.3 Трансформатор допускает продолжительную нагрузку током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, на которое включена соответствующая обмотка, если напряжение ни на одной из обмоток не превышает номинального напряжения соответствующего ответвления. При этом ток нагрузки не должен превышать 1,05 номинального тока обмотки, а мощность трансформатора не должна быть больше номинальной.

7.2.4 Трансформатор допускает в эксплуатации ударные толчки током. При этом отношение действующего значения тока к номинальному (кратность) не должно превышать:

- 4,0 - при числе ударных толчков тока в сутки до 3 включительно;

- 2,0 - при числе ударных толчков свыше 3 до 10;

- 1,3 - при числе ударных толчков свыше 10 до 100. Продолжительность толчков — до

15 с.

7.3 При эксплуатации трансформатора необходимо учитывать также местные инструкции, учитывающие специфику конкретного объекта, климатической зоны, характер потребителей и другие факторы.

7.4 Порядок работы с переключателем см. рис. 11 п.3.7.

7.4.1 Перед переключением напряжения отключить трансформатор от сети со стороны как высшего, так и низшего напряжения.

Переключение возбужденного трансформатора не допускается.

7.4.2 Для очистки контактной системы переключателя от окиси и шлама при каждом переключении производить прокручивание переключателя до 3-5 циклов в одну и другую стороны.

- прогревом токами короткого замыкания.

6.4 При нагреве трансформатора температура изоляции принимается равной средней температуре обмотки ВН, определяемой по сопротивлению обмотки постоянному току. Измерение указанного сопротивления производится не ранее, чем через 60 мин. после отключения нагрева током в обмотке или через 30 мин. после отключения внешнего нагрева.

6.5 Сопротивление изоляции измерять мегомметром 2500 В с верхним пределом измерения не ниже 10000 Мом. Перед началом каждого измерения испытываемая обмотка должна быть заземлена не менее, чем на 2 мин.

6.6 Состояние изоляции, при котором трансформатор разрешается включать в эксплуатацию, должно соответствовать документу «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

## 7 Эксплуатация трансформатора

7.1 Допустимые нагрузки и аварийные перегрузки трансформатора по ГОСТ 14209.

7.2 Максимально допустимые систематические нагрузки и допустимые аварийные перегрузки трансформатора должны соответствовать таблицам 1, 2.

В таблицах приведены значения  $K_2$  и  $h$  для суточного прямоугольного двухступенчатого графика нагрузки трансформатора при различных значениях  $K_1$  и  $\Theta_{охл}$ .

Для промежуточных значений  $K_1$  и  $\Theta_{охл}$  значение  $K_2$  следует определять линейной интерполяцией.

$\Theta_{охл}$  - температура окружающей среды, °С;

$K_1$  - начальная нагрузка, предшествующая нагрузке или перегрузке  $K_2$ , или нагрузка после снижения  $K_2$ , в долях номинальной мощности или номинального тока, определяемая по формуле (1);

$$K_1 = \frac{S_1}{S_{ном}} = \frac{I_1}{I_{ном}} \quad (1)$$

$K_2$  - нагрузка или перегрузка, следующая за начальной нагрузкой  $K_1$ , в долях номинальной мощности или номинального тока, определяемая по формуле (2),

$$K_2 = \frac{S_2}{S_{ном}} = \frac{I_2}{I_{ном}} \quad (2)$$

где:  $I_1$ ,  $S_1$  - начальные ток и мощность, предшествующие нагрузке или перегрузке  $K_2$  или нагрузке после снижения  $K_2$ ;

$I_2$ ,  $S_2$  - ток и мощность, на режиме, следующим за начальным.

$h$  - продолжительность нагрузки  $K_2$  на двухступенчатом суточном графике нагрузки, ч.

В таблице 2 обозначение (+) указывает на то, что для данного режима нагрузки расчетное значение  $K_2 > 2.0$ , но допускается его любое значение в интервале  $1,5 < K_2 < 2.0$ .

7.2.1 Трансформатор допускает продолжительную нагрузку нейтралью обмоток НН не более:

- для схемы соединения обмоток У/Ун - 25%;
- для схемы соединения обмоток Д/Ун - 75% номинального тока обмотки НН.

7.2.2 Трансформатор допускает продолжительную работу (при мощности не более номинальной) при превышении напряжения на любом ответвлении обмотки ВН на 10 % более номинального напряжения данного ответвления. При этом, напряжение на любом ответвлении обмотки ВН в трансформаторах с номинальными напряжениями 6,3 кВ и 10,5 кВ не должно превышать соответственно 7,2 кВ и 12 кВ.

## 3 Устройство трансформатора

3.1 Трансформатор имеет герметичную конструкцию, т.е. внутренний объем трансформатора не имеет сообщения с окружающей средой.

Трансформатор полностью (до крышки) заполнен трансформаторным маслом, а температурные изменения объема масла, происходящие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объема гофров стенок бака.

3.2 Трансформатор состоит из активной части, бака, крышки с вводами ВН и НН и переключателя с выведенным на крышку приводом.

3.3 Активная часть жестко соединена с крышкой и состоит из магнитопровода с обмотками, нижних и верхних ярмовых балок, отводов ВН и НН, переключателя ответвлений обмоток.

3.4 Магнитопровод трансформатора стержневого типа собран из холоднокатанной трансформаторной стали.

3.5 Обмотки - многослойные цилиндрические изготовлены: НН из алюминиевого (медной фольги); ВН из алюминиевого (медного) провода.

3.6 В верху активной части размещен переключатель ответвлений обмоток ВН. Переключатель жестко закреплен на крышке бака.

3.7 Переключатель предназначен для регулирования напряжения без возбуждения (ПВБ) путем соединения соответствующих ответвлений обмоток ВН.

Конструктивно переключатель представляет собой две рейки, на одной из которых закреплены неподвижные, а на другой – подвижные контакты. К неподвижным контактам присоединены регулировочные отводы обмоток ВН в соответствии с рис. 10.

Схема соединения ответвлений обмоток ВН к переключателю с диапазоном регулирования от минус 2х2,5% до плюс 2х2,5% «Звезда» (рис.10)

Схема соединения обмоток "ЗВЕЗДА"

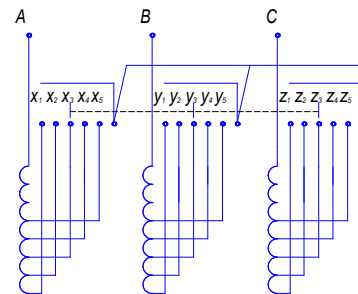


Схема соединения обмоток "ТРЕУГОЛЬНИК"

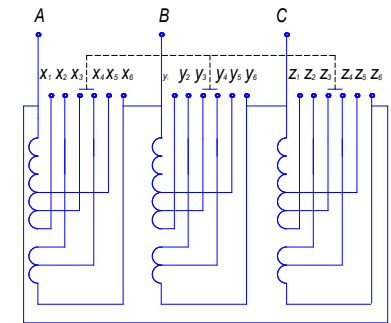


Рисунок 10 - Схема соединения ответвлений обмоток ВН к переключателю


При вращении рукоятки привода переключателя передвигается рейка с подвижными контактами, которые замыкают соответствующие неподвижные контакты с присоединенными к ним регулировочными отводами обмоток трансформатора

Фиксация положения переключателя осуществляется специальным фиксирующим устройством, фиксатором, расположенным в рукоятке привода.

Переключение из одного положения в другое производится следующим образом (см.рис.11):

Положение I соответствует максимальному значению ( $U_n+5\%$ ), положение V- минимальному значению ( $U_n-5\%$ ) первичного напряжения на стороне ВН.

На заводе переключатель установлен в положении (3) – номинальное напряжение на стороне ВН. При необходимости переключения переключателя производить последовательно в сторону возрастания IV(4), V(5) или в сторону снижения II(2), I(1).

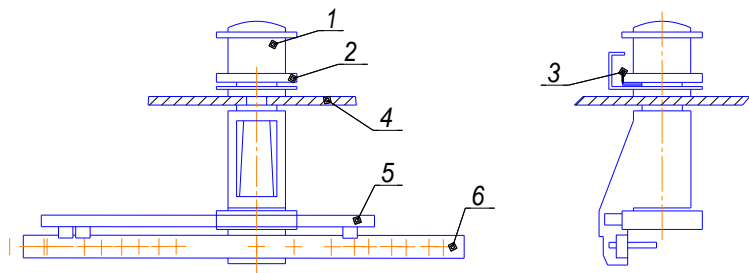

1 - рукоятка переключателя; 2 - фиксирующий диск рукоятки; 3 - пластина фиксирующая; 4 - крышка трансформатора; 5 - рейка с подвижными контактами; 6 - рейка с неподвижными контактами

Рисунок 11 – Переключатель

### Порядок переключения переключателя:

- 1 - Поднять рукоятку переключателя (поз.1) вверх до выхода фиксирующего диска рукоятки (поз.2) над фиксирующей пластиной (поз.3).
- 2 - Поворотом рукоятки (поз.1) установить необходимое положение 1,2,3,4,5 до совмещения с прорезью диска рукоятки (поз.2) с пластиной фиксирующей (поз.3).
- 3 - Опустить рукоятку переключателя (поз.1) до упора.
- 4 - Положение 1 соответствует максимальному значению  $+5\%U_n$ , положение 5 соответствует минимальному значению  $-5\%U_n$ .

**ВНИМАНИЕ!** Переключать переключатель из положения (1) сразу в положение V(5) или наоборот из положения V(5) в положение I(1) категорически запрещается

3.8 Бак трансформатора сварной, прямоугольной (в плане) формы, состоит из верхней рамы, гофрированной стенки, обечайки, дна с приваренными к нему швеллерами.

Верхняя рама выполнена из уголка, гофрированная стенка – из рулонной стали. В нижней части бака имеется узел заземления и сливная пробка. В приваренных ко дну бака пластинах и швеллерах имеются отверстия для крепления трансформатора к фундаменту или уставки ролика транспортного.

На баке закреплена табличка с техническими характеристиками трансформатора.

**ВНИМАНИЕ!** Убедиться, что красный сигнальный шток поплавка маслоуказателя находится между указателями «MAX» и «MIN» в прозрачном колпаке рис.8. Это является подтверждением, что уровень масла в трансформаторе находится в допустимых пределах. При уровне масла ниже MIN-ма включение трансформатора под напряжением и его эксплуатация недопустимы. Необходимо выяснить причину снижения уровня масла, устранить ее и долить масло.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В связи с тем, что в герметичные трансформаторы типа ТМГ масло заливается в вакуумной установке и происходит полное заполнение маслом. Такое заполнение маслом можно производить только в заводских условиях.

б) если в трансформаторе производилось устранение причин течи масла, необходимо открыть патрубок на крышке, убедиться, что уровень масла находится не ниже верхнего яра магнитопровода, долить масло в соответствии с п.8.6, после этого составить акт;

в) установить при необходимости транспортные ролики (при их заказе потребителем) из транспортного положения в рабочее;

г) заземлить бак трансформатора;

д) протереть изоляторы ветошью, смоченной бензином, а затем сухой;

е) определить сопротивление изоляции:

НН – бак, ВН;

ВН – бак, НН;

ж) измерить сопротивление обмоток постоянному току;

Измерения производить в соответствии с разделом 6 настоящей инструкции;

и) убедиться, что переключатель установлен и зафиксирован в одном из рабочих положений.

5.5 Правильность работы переключателя определяется по результатам измерения сопротивления обмоток постоянному току и по результатам проверки коэффициента трансформации на всех положениях переключателя.

5.6 Для исключения возможности проворачивания шпилек вводов НН при подсоединении кабеля (шин) необходимо удерживать нижнюю гайку на шпильке ввода гаечным ключом. Проворачивание шпильки может привести к замыканию ввода НН на бак.

5.7 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить испытания изоляции повышенным напряжением без согласования с заводом-изготовителем.

5.8 Включать трансформатор в сеть разрешается толчком на полное номинальное напряжение.

5.9 Если отключение введенного в эксплуатацию трансформатора не было связано с проведением на нем работ или действием защит, то трансформатор может быть введен в работу без проведения испытаний и измерений параметров.

5.10 Во всем неоговоренном при подготовке трансформатора к работе и его эксплуатации руководствоваться следующими действующими документами:

- правилами устройства электроустановок;
- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- объемом и нормами испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.

## 6 Определение характеристик изоляции

6.1 За температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимается температура окружающего воздуха. Причем следует выдержать трансформатор при такой температуре не менее 6 часов.

6.2 Если температура воздуха ниже  $+10^{\circ}\text{C}$ , то для измерения характеристик изоляции трансформатор должен быть нагрет.

6.3 Нагрев производить одним из следующих методов:

- размещением в отапливаемом помещении;
- нагревом электропечей закрытого типа, устанавливаемыми под дно трансформатора;
- индукционным прогревом за счет вихревых потерь в стали бака;

## Инструкция по эксплуатации

### 4 Указания мер безопасности

4.1 Трансформаторы относятся к высоковольтным электрическим установкам, поэтому при монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать все нормы и правила технической эксплуатации электроустановок.

4.2 Трансформатор и его активную часть необходимо поднимать только за специально предназначенные для этой цели детали:

- трансформатор в сборе и активную часть с крышкой – за серьги, расположенные на крышке;
- активную часть без крышки – за отверстия, расположенные на верхних ярмовых балках.

4.3 Категорически запрещается:

- поднимать трансформатор за скобы, приваренные к баку, служащие для крепления изделия при транспортировании;
- производить работы и переключения на трансформаторе, включенном в сеть хотя бы с одной стороны;
- пользоваться переключателем без ознакомления с настоящей инструкцией;
- оставлять переключатель в промежуточном положении и без фиксации его рукоятки;
- эксплуатировать трансформатор с поврежденными вводами (трещинами, сколами) изоляторов;
- включать трансформатор без заземления бака.

4.4 **ВНИМАНИЕ!** Температура масла в трансформаторе при его транспортировании, хранении и эксплуатации, как правило, не соответствует температуре масла при его заливке в трансформатор предприятием-изготовителем, и внутренне давление в трансформаторе, как правило, отличается от атмосферного давления. Поэтому, и с точки зрения сохранения надежности и долговечности трансформатора, и с точки зрения безопасности его обслуживания категорически запрещается нарушение герметичности трансформатора (отворачивание пробок, открывание патрубков, снятие маслоуказателя, предохранительного клапана и любые нарушения его уплотнений).

4.5 При обслуживании трансформатора необходимо учитывать, что трансформаторное масло является легковоспламеняющей жидкостью, имеет высокую температуру горения и трудно поддается тушению. Поэтому все работы, и особенно связанные со сваркой, электропайкой следует производить в соответствии с предусмотренными противопожарными правилами.

4.6 Дополнительно при эксплуатации трансформатора необходимо пользоваться следующими действующими документами:

- Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий;
- правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

### 5 Подготовка трансформатора к работе

5.1 Трансформатор вводится в эксплуатацию без ревизии.

5.2 **ВНИМАНИЕ!** Открывать патрубок на крышке, пробку на баке, снимать изоляторы, маслоуказатель, предохранительный клапан, совершать другие действия, могущие привести к разгерметизации трансформатора, без надобности категорически запрещается.

Испытание бака гидравлическим давлением не производить.

5.3 Отбор пробы и испытание трансформаторного масла не производить.

5.4 Перед включением трансформатора следует выполнять следующие работы:

а) произвести внешний осмотр трансформатора, убедиться в целостности всех узлов, отсутствие сколов и трещин на изоляторах, проверить крепления маслоуплотнительных соединений. При обнаружении ослабления креплений, течи масла из-под прокладок или пробок подтянуть пробки и гайки соединений.

3.9 На крышке трансформатора смонтированы:

- вводы ВН и НН;
  - привод переключателя;
  - карман термометра;
  - маслоуказатель поплавкового типа;
  - патрубок для доливки трансформатора маслом;
  - пробивной предохранитель (в случае заказа потребителем);
  - серьги для подъема собранного и заполненного маслом трансформатора.
- дополнительно, в трансформаторах ТМГ-25, 40, 63, 100, 160 на патрубке для доливки масла установлен предохранительный клапан.

3.10 Пробивной предохранитель, поставляемый по заказу потребителя, предназначен для защиты сети внешнего напряжения от попадания повышенного потенциала.

3.11 Для обеспечения уплотнения разъемных частей трансформатора применяется маслястойкая резина.

3.12 Трансформатор заполнен трансформаторным маслом, имеющим пробивное напряжение не менее 40кВ.

3.13 Два болта крепящих крышку с баком и пробка для слива масла опломбированы.


3.14 При нарушении целостности пробок предприятие-изготовитель имеет право снять установленные гарантии.

3.15 Предохранительный клапан предназначен для уменьшения избыточного давления в баке при увеличении его сверх допустимого.

Предохранительный клапан в соответствии с рисунком 9 состоит из затвора и корпуса, на котором имеется уплотнительное кольцо со стороны затвора. Корпус завернут во втулку, сваренную в крышку, и уплотнен с втулкой резиновой прокладкой. Клапан имеет защитный кожух.

При увеличении давления в баке сверх допустимого затвор за счет сжатия пружины поднимается и выпускает избыток масла, тем самым уменьшается избыточное давление в баке. Затем затвор за счет пружины возвращается в исходное положение.


Схема строповки трансформатора.

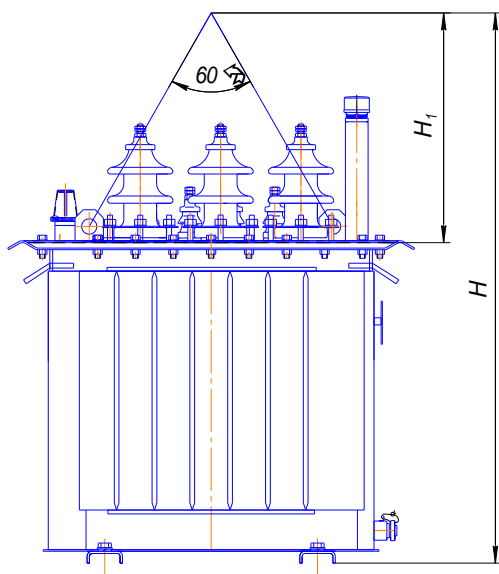

Тип трансформатора	$H_1$ , мм	$H$ , мм
ТМГ-16/6-10	507	1022
ТМГ-25/6-10	560	1117
ТМГ-40/6-10	560	1215
ТМГ-63/6-10	620	1250
ТМГ-100/6-10	665	1290
ТМГ-160/6-10	720	1500
ТМГ-250/6-10	785	1670
ТМГ-400/6-10	820	1800
ТМГ-630/6-10	890	2040

Рисунок 12

Схема строповки активной части с крышкой при сборке и разборке трансформатора.

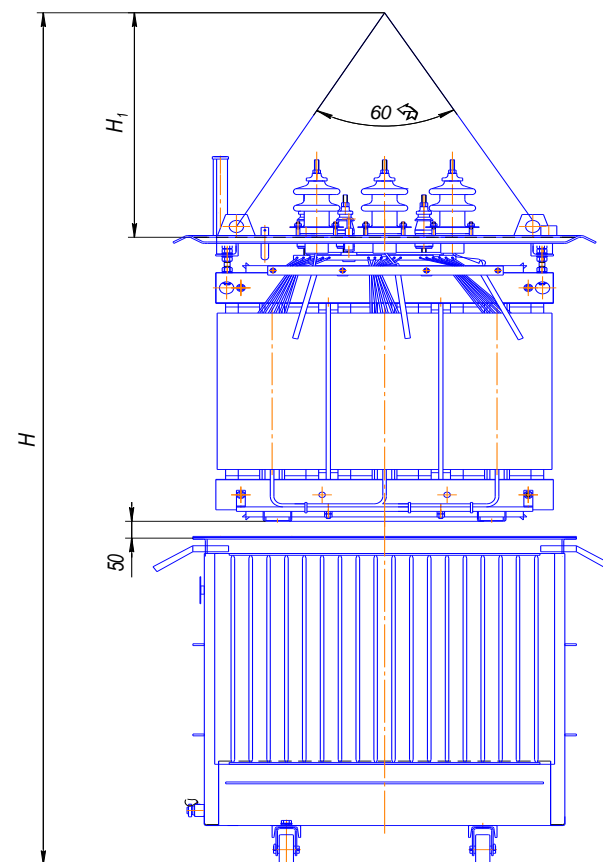

Тип трансформатора	$H_1$ , мм	$H$ , мм
ТМГ-16/6-10	507	1552
ТМГ-25/6-10	560	1795
ТМГ-40/6-10	560	1895
ТМГ-63/6-10	620	2010
ТМГ-100/6-10	665	2170
ТМГ-160/6-10	720	2385
ТМГ-250/6-10	785	2650
ТМГ-400/6-10	820	2895
ТМГ-630/6-10	890	3295

Рисунок 13